

#### 4.BIP



**%0503D00%**

Desativado



**%0503D01%**

Ativado\*

#### 5.VOLUME DOBIP



**%0505D00%**

Baixo



**%0505D01%**

Médio



**%0505D02%**

Alto\*

SUPORTE TÉCNICO: 11 3383.5776

automacao@elgin.com.br

# ELGIN



ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA  
Av. Abiurana, 579  
Distrito Industrial - Manaus - AM  
CNPJ: 14.200.166/0001-66




LEITOR DE CÓDIGO  
DE BARRAS 1D E 2D  
EL 250

# ELGIN

GUIA RÁPIDO

## 1. CONECTANDO AO COMPUTADOR

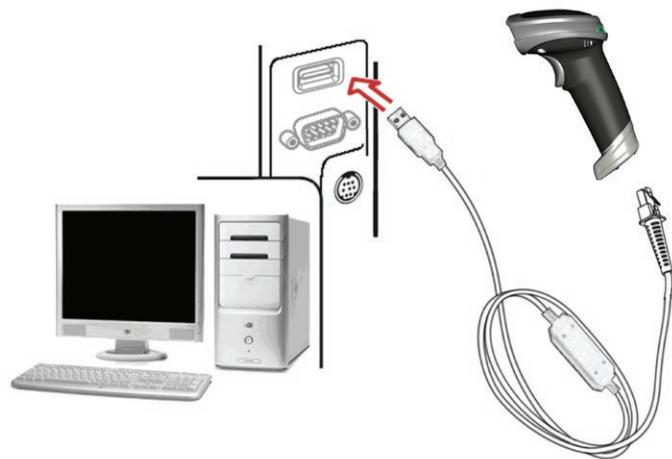

Primeiro encaixe o cabo do leitor e depois na porta USB do computador. Aguarde em torno de 5 segundos até o leitor ficar pronto para uso.

## 2. LEITURA IDEAL



Ao pressionar o gatilho do EL250, um pequeno quadrado é projetado. Centralize este quadrado verde no código de barras, e aproxime ou afaste o leitor para descobrir qual a distância ideal de leitura. Ao ler com sucesso, o leitor faz um BIP e transmite os dados para o computador.

Ativar o FEBRABAN



Conversão de formato bancário



## 3. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS



Reset de fábrica



Versão de Firmware

Modo de leitura



Gatilho Boa Leitura Desliga



Gatilho Momentâneo\*



Auto Sense