



1- Com a impressora desligada, desconectada do PC, e a tampa ABERTA, ligue-a e muito rapidamente pressione o botão amarelo por diversas vezes. Quando ela entra em modo de atualização de firmware, os Leds ficam apagados.


2- Abra o Elgin Utility, e clique em: “Atualizar FW”

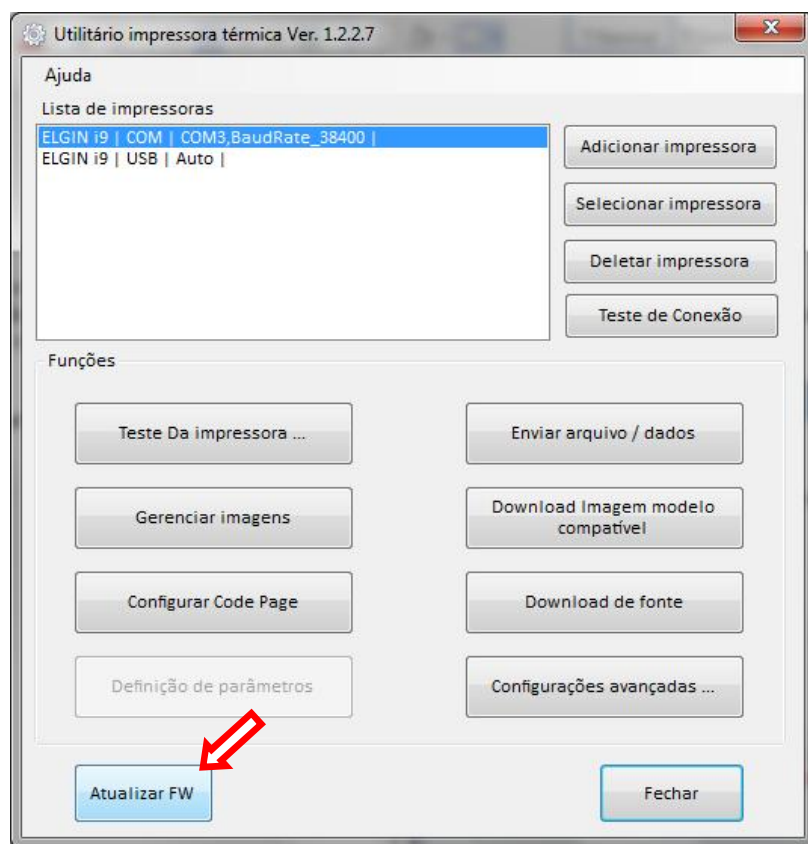


3- Conecte o cabo USB ao PC, e o nome da impressora deve aparecer. Clique em “**Selecione Arquivo DFU**” e escolha o arquivo de firmware que deve ter um nome com extensão “.DFU”.

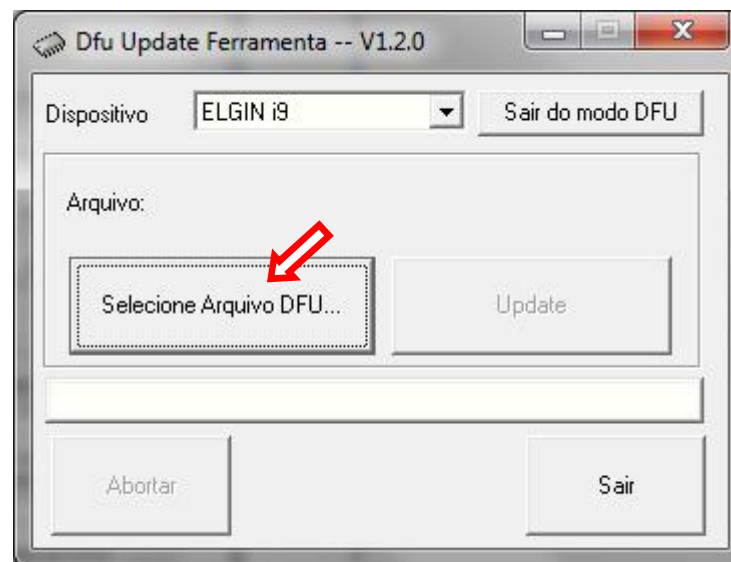


4- Agora selecione: “Abrir”

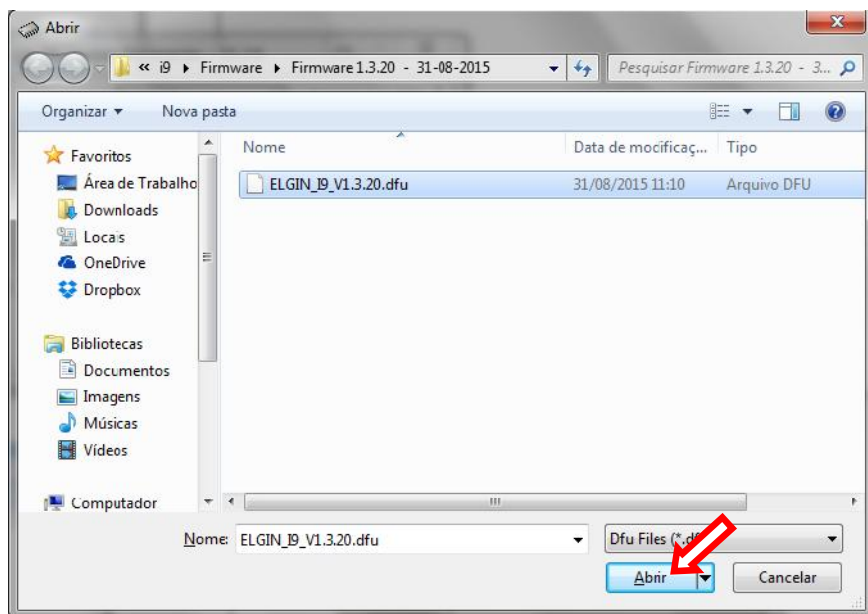

5- Clique em “Update” e aguarde o término da atualização, por cerca de 2 minutos.

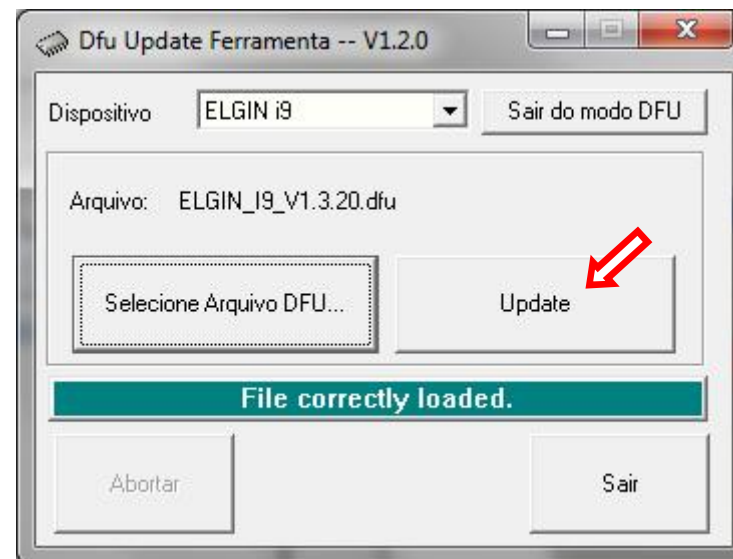


- 6- Quando o processo de atualização estiver concluído, clique em **"Sair"**.

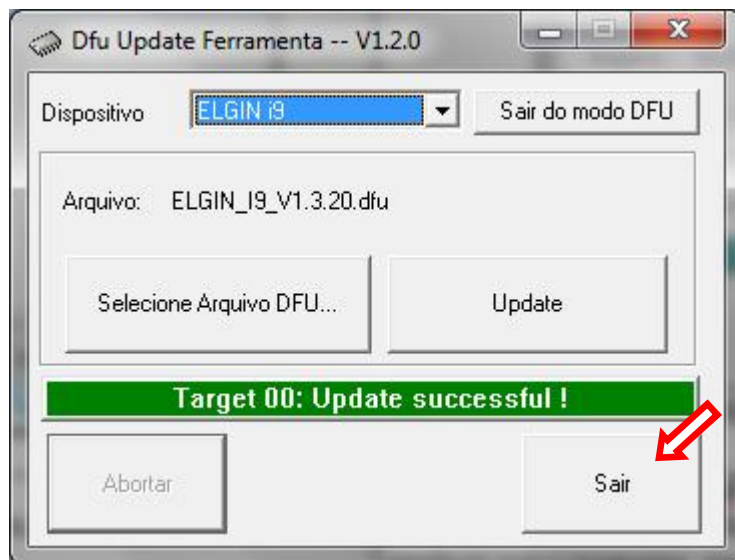

- 7- Desligue a impressora, coloque o papel corretamente e feche a tampa. Ligue-a novamente, sem pressionar nenhum botão. Agora será necessário carregar as fontes de caracteres, veja o passo 8 a seguir.

8- Clique em “**Download de Fonte**”.

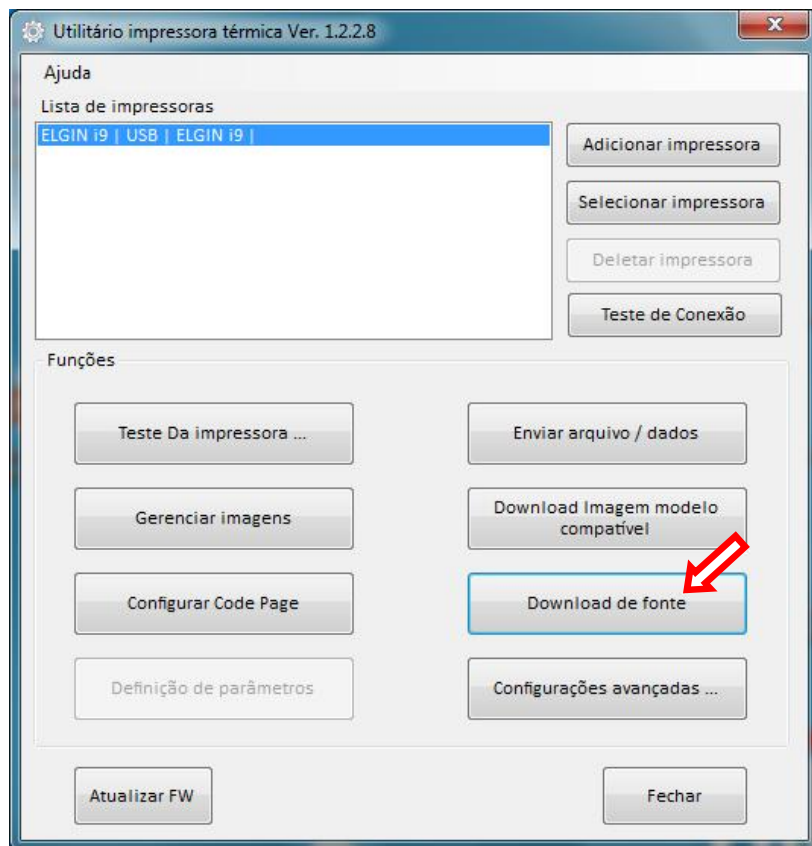

9- Clique em “...” e procure o arquivo de fontes: “**Elgin i9 CGV1.00.01.bin**”. Depois clique em Download, e aguarde o término do download. Ao seu término a impressora está pronta para uso.

